

*-Español-*

# Le Sucre™

## Guía de instalación rápida

### Contenido

<b>PASOS QUE DEBE SEGUIR OBLIGATORIAMENTE ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>PASO 1: Conexión de Le Sucre.....</b>	<b>2</b>
<b>PASO 2: Creación de su cuenta en Internet.....</b>	<b>3</b>
<b>INSTALACIÓN DEL SISTEMA .....</b>	<b>4</b>
<b>Registro del «Lector de identificadores» .....</b>	<b>8</b>
<b>Registro de los identificadores .....</b>	<b>9</b>
<b>Registro del contacto de puerta.....</b>	<b>10</b>
<b>Registro del sensor de movimiento.....</b>	<b>11</b>
<b>Instalación de otros periféricos .....</b>	<b>13</b>
<b>Finalización de la instalación .....</b>	<b>14</b>

## PASOS QUE DEBE SEGUIR OBLIGATORIAMENTE ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN

### PASO 1: Conexión de Le Sucre

Empuje el cierre con la herramienta suministrada para abrir el compartimento de la tarjeta SIM y, a continuación, extraiga el soporte de la tarjeta SIM.



Inserte la tarjeta SIM en su soporte como se muestra y, a continuación, vuelva a colocar el soporte en la unidad central.



Deslice hacia fuera la tapa de la batería, inserte las baterías y vuelva a colocar la tapa.



Conecte la fuente de alimentación a la unidad y a un enchufe de la red eléctrica.

**Nota:** según el modelo, se utiliza un conector jack o USB



## ADVERTENCIA

Antes de conectar, se debe suministrar alimentación a **Le Sucre™** y se debe instalar la tarjeta SIM en **Le Sucre™**.

Siga estos pasos para preparar **Le Sucre™**.


### PASO 2: Creación de su cuenta en Internet

1. Inicie sesión en el sitio web <https://tc20e.total-connect.eu>
2. Haga clic en "Crear un usuario" para crear su cuenta. A continuación, se le pedirá que escriba un código de ID de 20 dígitos de longitud. Este código está impreso en una etiqueta adherida a Le Sucre.
3. A continuación podrá elegir el nombre de usuario y la contraseña que utilizará para iniciar sesión en el sistema. También se le pedirá que escriba una dirección de correo electrónico de contacto válida por si olvida la contraseña.

Todos los campos con \* son obligatorios.

Una vez que haya completado el formulario, lea el cuadro de la parte inferior de la cámara para aceptar los Términos y condiciones y haga clic en "Siguiente".


Aparecerá el mensaje siguiente: «Su cuenta se ha activado correctamente». Haga clic en el botón azul para continuar.

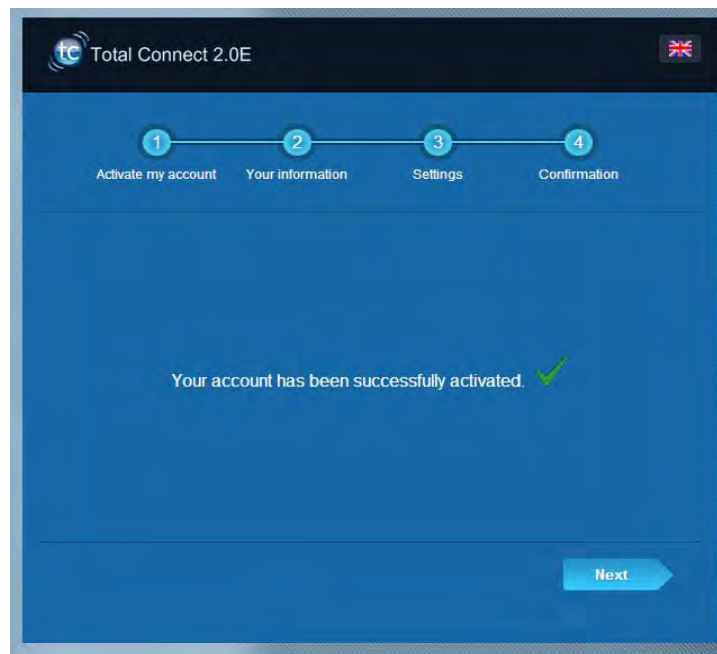


Se le enviará un mensaje de correo electrónico de confirmación para recordarle su nombre de inicio de sesión y su contraseña para el sitio web.

Ahora puede iniciar sesión en su cuenta a través de la página principal del sitio web.

## INSTALACIÓN DEL SISTEMA

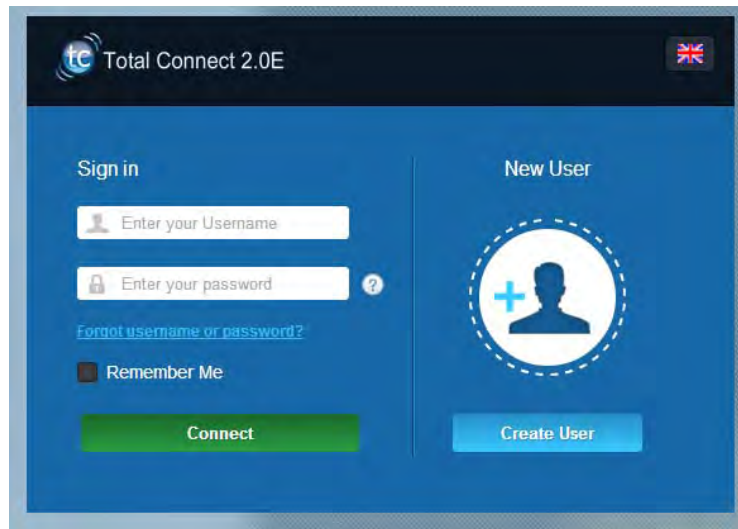

Una vez iniciada la sesión, aparecerá el siguiente mensaje:

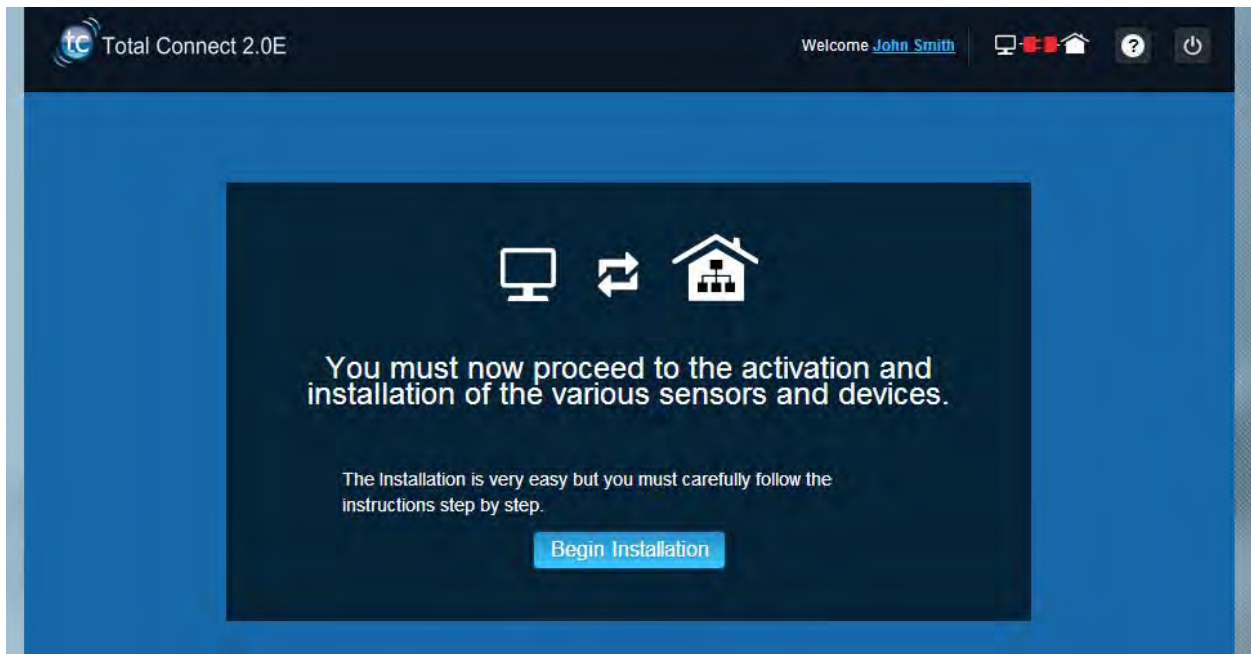

1. El primer paso consiste en establecer sus contactos: estas son las personas a las que se avisará por correo electrónico cuando se produzca una alarma o un problema en sus instalaciones.

Se puede configurar hasta tres contactos. El primer contacto es habitualmente usted y es obligatorio. El segundo y el tercer contactos son opcionales y se pueden omitir durante la instalación.




Quando escriba los números de teléfono de los contactos, debe utilizar el formato internacional.

2. Cuando la luz verde de **Le Sucre™** permanezca completamente fija, puede establecer el número de teléfono correspondiente a la tarjeta SIM:




Quando escriba el número de teléfono de la tarjeta SIM debe utilizar el formato internacional.

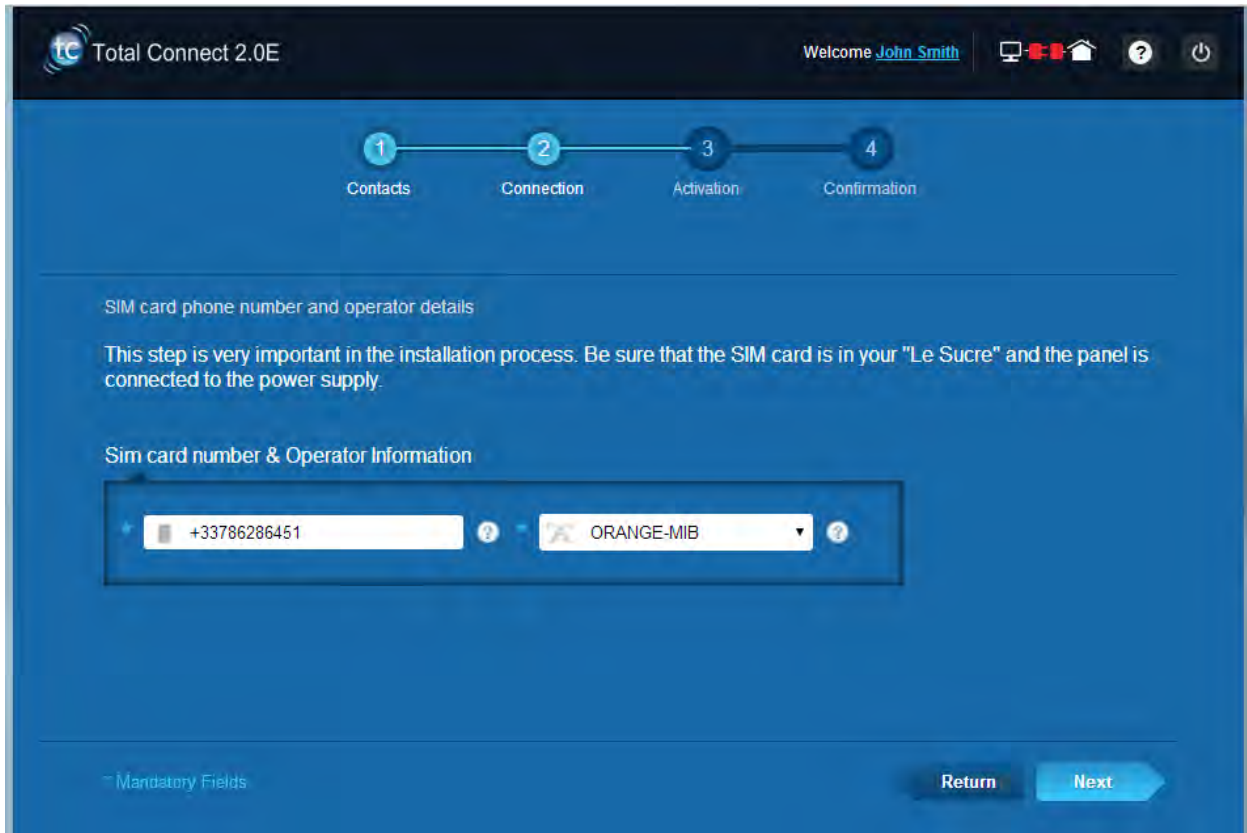


Después de escribir el número de teléfono y el APN del proveedor, haga clic en el botón Siguiente.

### La conexión con Le Sucre™ se inicia

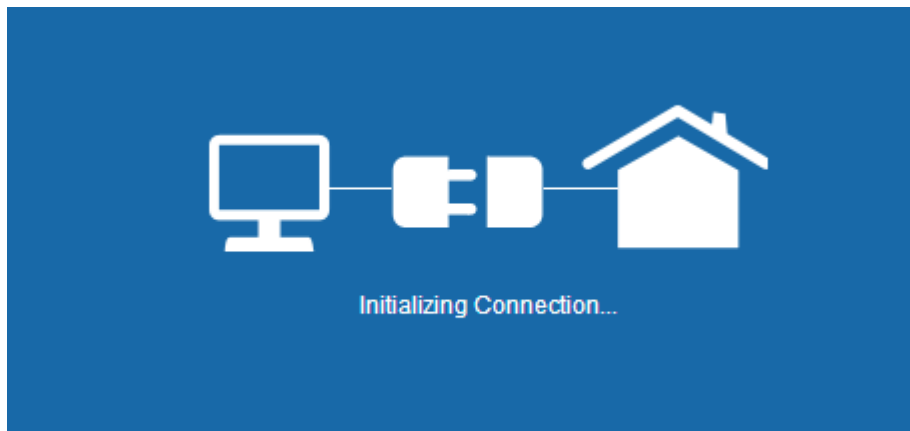


La conexión puede tardar varios minutos. Una vez establecida la conexión, verá el icono verde en la

parte superior derecha de la página: 

El sistema está ahora en el modo de instalación.

3. Espere a que el sitio web reconozca **Le Sucre™** y lo muestre en la pantalla como se ve a continuación:

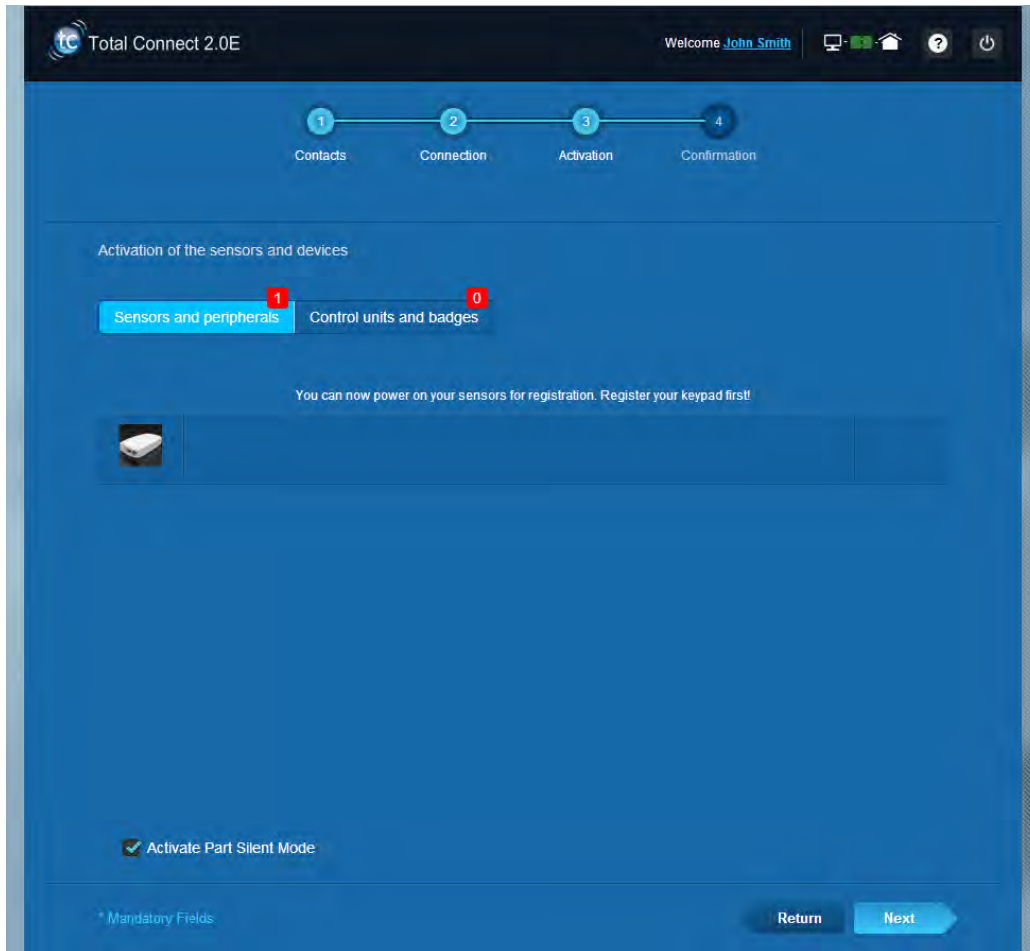




Ahora puede comenzar a instalar sus dispositivos y sensores:

## Registro del «Lector de identificadores»

1. Tire hacia arriba de la parte que se muestra y deslice el soporte para extraerlo del Lector de identificadores.



2. Fije el soporte a la pared con la cinta suministrada o con 3 tornillos (los tornillos no se suministran)

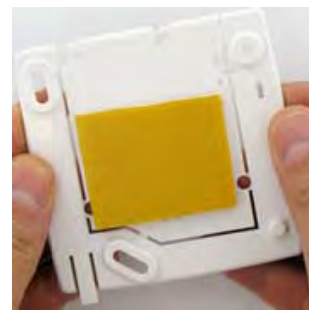

3. Inserte las 3 baterías con la orientación correcta.



**Nota:** oirá 3 pitidos cortos del Lector de identificadores.






4. Deslice el Lector de identificadores en su soporte.



El Lector de identificadores reproduce una serie de pitidos y, a continuación, 3 pitidos rápidos. El sitio web muestra la detección del nuevo periférico con el mensaje en la tira superior: “Nueva entrada de material...”

Espere a que aparezca el lector de identificadores en la sección “Sensors and peripherals”, como se muestra a continuación:

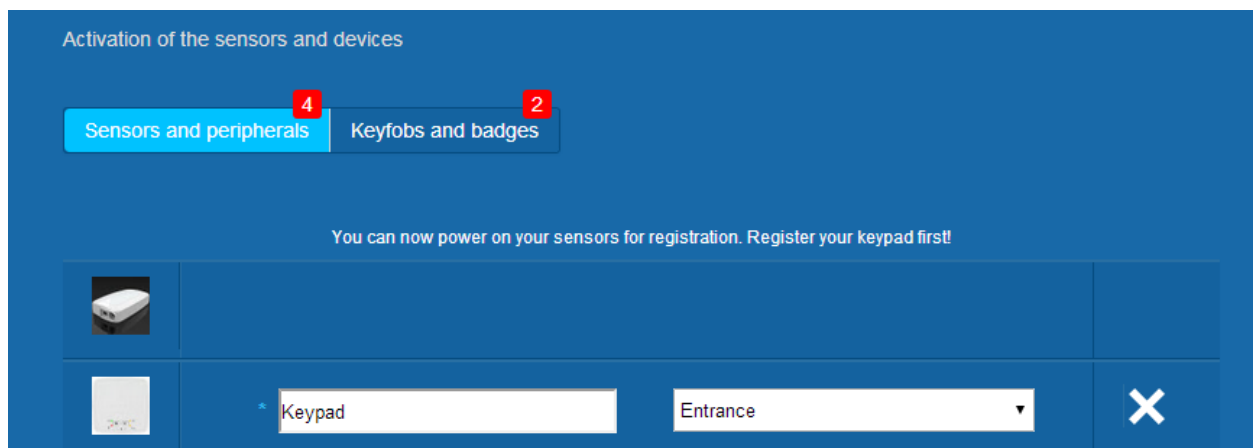

Ajuste la ubicación y el nombre que desee darle: aquí, el nombre es “Keypad” y la ubicación es “Entrance”.

Advertencia: para validar el campo de nombre, debe hacer clic en otro punto de la pantalla con el ratón.


El lector de identificadores está ahora guardado y registrado en el sistema.

### **Registro de los identificadores**

Para registrar el primer identificador, preséntelo frente al centro del lector de identificadores hasta que oiga un pitido. El identificador aparece en la sección “Keyfobs and badges”.

Ahora puede ajustar el nombre del propietario en el campo que está junto al número de serie del identificador. Registre el siguiente identificador de la misma manera.


Aquí, se han registrado los identificadores de “John” y “Sandy”.

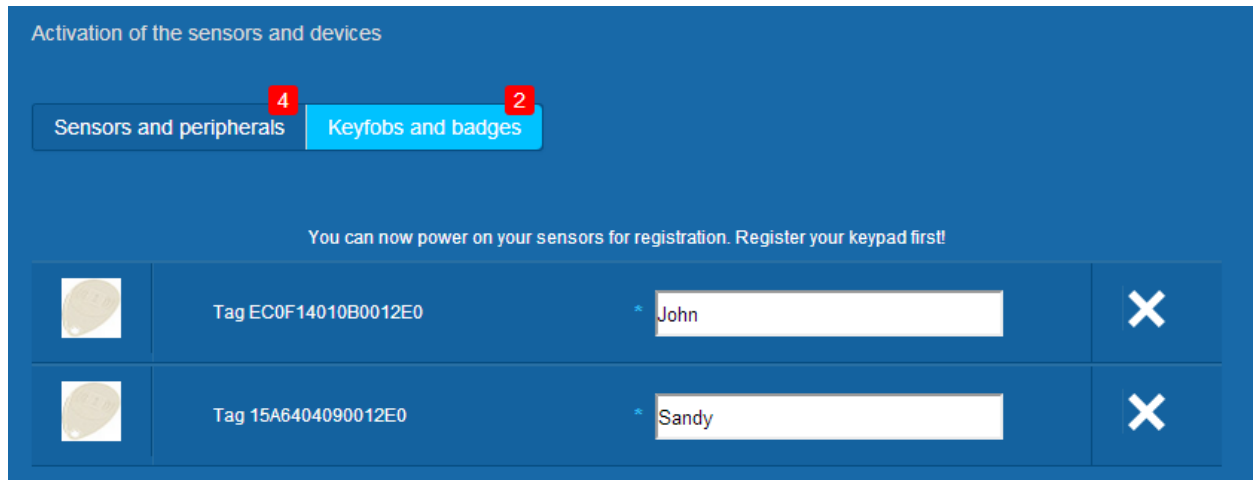

Los identificadores están ahora guardados y registrados en el sistema.

## Registro del contacto de puerta

1. Extraiga la pieza negra del contacto de la puerta como se muestra en la imagen.

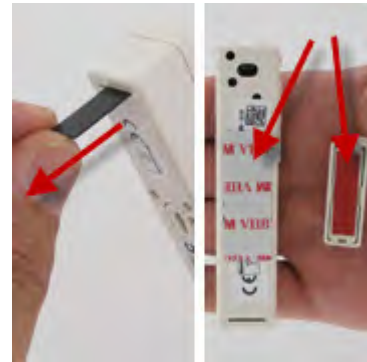

2. Fije el contacto de la puerta y el imán utilizando la cinta de doble cara. Monte el imán (la pieza menor) en la parte móvil de la puerta mientras el contacto de la puerta esté montado en la parte fija de la puerta.

**Nota:** oirá 3 pitidos cortos del Lector de identificadores.



En cuanto al lector de identificadores, el contacto de puerta aparece en la pantalla.

**Nota:** según cuál sea el sistema, es posible que el contacto de la puerta sea de tipo clásico montado con tornillos.

### **Registro del sensor de movimiento**

1. Tire hacia arriba de la lengüeta que se muestra enfrente y deslice el soporte para extraerlo del sensor de movimiento.



**Nota:** también puede usar el soporte de esquina, cuando se suministre.



2. Abra el sensor con la herramienta suministrada.



3. Mantenga la batería en su lugar y, a continuación, tire de la lengüeta de la batería para conectar el sensor.



4. Deslice el sensor en su soporte.




**Nota:** oirá 3 pitidos cortos del Lector de identificadores.



A continuación, aparecerá en la lista.

**Nota:** según cuál sea el sistema, es posible que el sensor de movimiento sea de tipo clásico montado con tornillos.

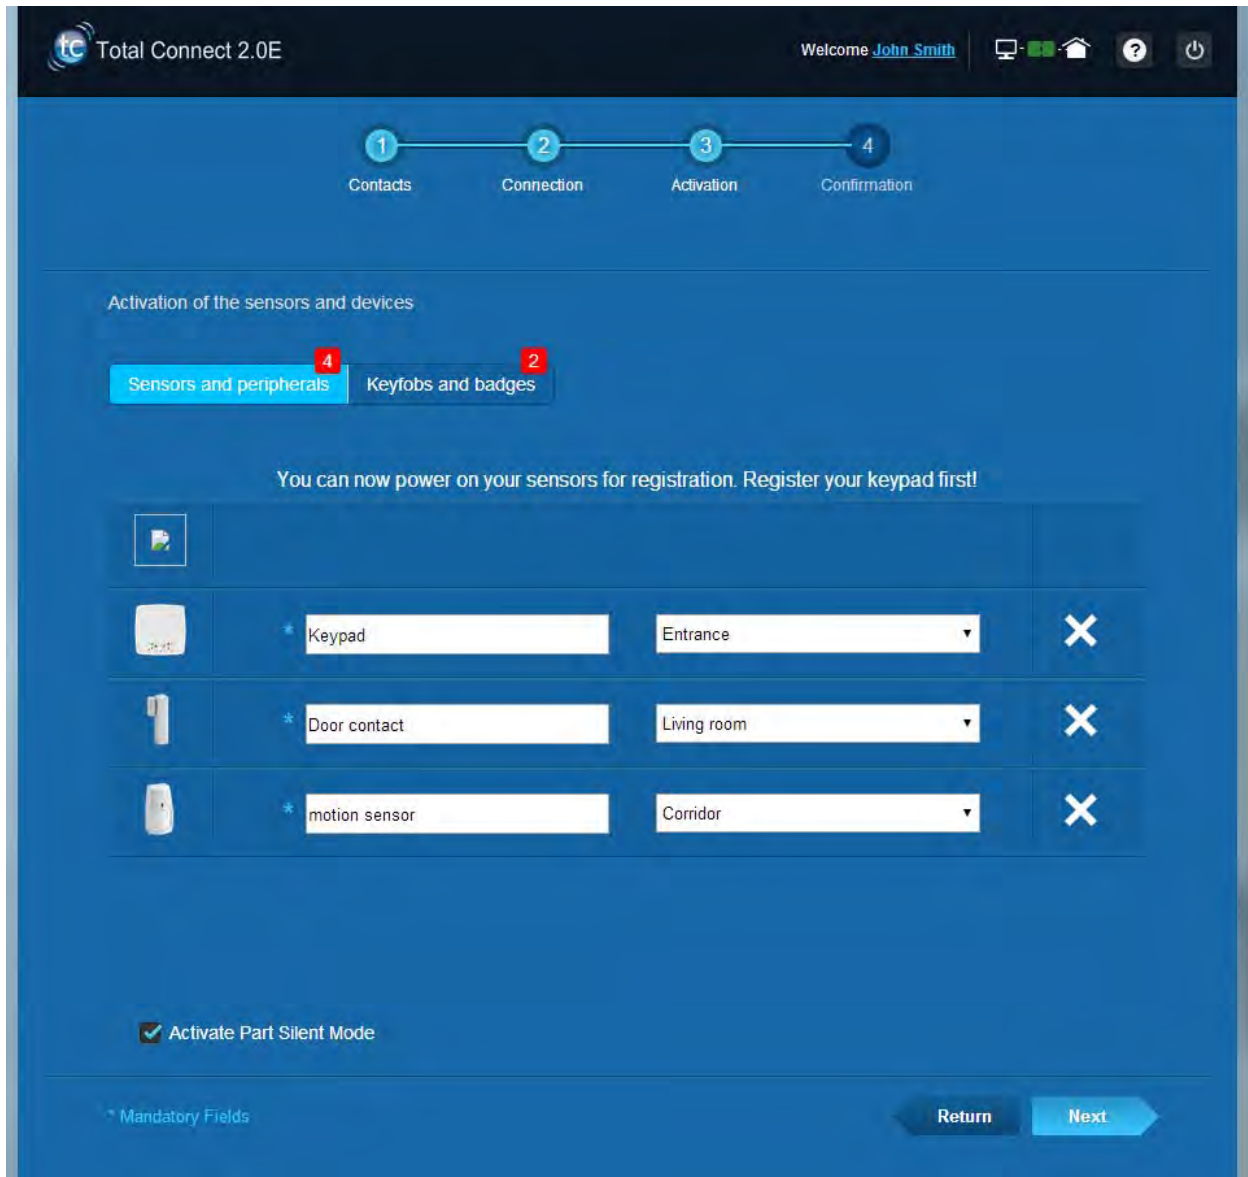

## Instalación de otros periféricos

Consulte la “Guía del usuario de Le Sucre” para ver información completa sobre la instalación y el uso de cada detector o periférico.

Para cada dispositivo que se registre verá el mensaje “Nueva entrada de material...” en la parte superior y oirá los pitidos del lector de identificadores.

## **Finalización de la instalación**

Una vez registrados todos los periféricos, finalice la instalación haciendo clic en el botón “Finish”.

La finalización puede tardar varios minutos.